

产品型号IPC-3500H/737H冗余



产品特性

- ▶ 产品采用CPU海光3350，8核16线程3.0GHz处理器，支持PCIe/PCI插槽多种扩展端口
- ▶ 操作系统麒麟、中科方德等国产操作系统 Windows7/10、2019等操作系统
- ▶ USB：总计可以扩展12个USB口：5个USB3.0，7个USB2.0
- ▶ 串口：总计可以扩展12个串口：2个DB9串口（）可支持RS232/422/485，可扩展10个COM支持RS232
- ▶ 550W电源，ATX 24 + 8pin 电源输入

 **技术参数**

| ■ 产品型号 | | IPC-3500H/737H 冗余 |
|--------|-------|--|
| 系统 | CPU | 海光HG3350,8核16线程3.0G Hz |
| | 系统内存 | 4*DDR4内存插槽，支持UDIMM/RDIMM，最大可达256G |
| | 扩展 | 2个PCIe3.0 x16插槽（分别为x8信号） 1个 PCIe3.0 x8插槽 (x2信号) 1个 PCIe3.0 x4插槽 (x1信号) 3个 32bit PCI插槽 |
| | 显示 | 1*VGA接口，支持最大分辨率1920x1080 1*HDMI接口，支持最大分辨率3840x2160 |
| | 音频 | 1*板载Audio接口（MIC/Lineout） |
| | 以太网 | 4*RJ45千兆网口,板载网络控制器 |
| | 存储 | 4个SATA3.0;1*NVMe M.2 2280连接器（PCIe x2信号） |
| | PS/2 | N/A |
| | USB接口 | 2个USB2.0前置，4个USB3.0后置 |
| | 串口接口 | 2*DB9（串口支持RS232/422/485）可支持再扩展10个RS232COM |
| | 控制开关 | 1 * Power switch |
| | 电源要求 | 550W冗余电源 |
| | 看门狗 | 看门狗计时器System Reset,1~255秒可编程 |
| | 操作系统 | 麒麟、中科方德等国产操作系统 Windows7/10、2019 等操作系统 |
| | 结构 | 构造 |
| 颜色 | | 黑色 |
| 安装方式 | | 上架式安装 |
| 包装尺寸 | | 428*480**88MM |
| 净重 | | 12.5KG |
| 环境 | 工作温度 | -10 ~ 60°C |

| | |
|--------|--|
| 存储温度 | -40 ~ 85°C |
| 存储湿度 | 10 ~ 90%, non-condensing |
| 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) |
| 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) |
| EMC/认证 | 质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/CE/CCC/FCC |

■ 订购信息

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| IPC-3500H | IPC-3500H/737H 冗余 | 海光HG33504核8线程3.0G Hz/4*DDR4内存插槽，最大可达256G/2*PCIe x16/1*PCIe x8/1*PCIe x4/3*PCI/ 1*HDMI/1*VGA/4*LAN/4*USB3.0/2*USB2.0/550W |
| 供电 | PA-300ATX | ADC110/220V宽范围，并且在DC90V~DC264V范围内正常工作 |
| | PA-450ATX | ADC110/220V宽范围，并且在DC90V~DC264V范围内正常工作 |
| | PA-550W | AC INPUT/输入/输入：100-240V~7-3.5A 60/50Hz DC INPUT/输入/输入：240V=3.5A(仅限中国地区使用/Only in China) |


■ 设置BIOS

加电启动设备，等待屏幕显示开机界面图案时，此时按键，系统将会进入BIOS设置程序，在BIOS设置程序中您可以通过箭头方向键选择子项，按回车键进入子菜单。

注：设置为灰色的选项不可用，带有“▶”符号的项目有子菜单。

| 按键 | 功能 |
|---------|-----------------|
| <↑>或<↓> | 移动光标到上或下 |
| <←>或<→> | 选择菜单 |
| <+>或<-> | 选择当前项的前一个或后一个数值 |
| <Enter> | 执行命令或选择子菜单 |
| <F1> | 帮助 |
| <F2> | 回退到本次进setup时的配置 |
| <F3> | 设置缺省值 |
| <F4> | 保存并退出 |
| <Esc> | 退出或是从子菜单返回主菜单 |
| <U>或<D> | 移动光标到上一页或是下一页 |

外形尺寸

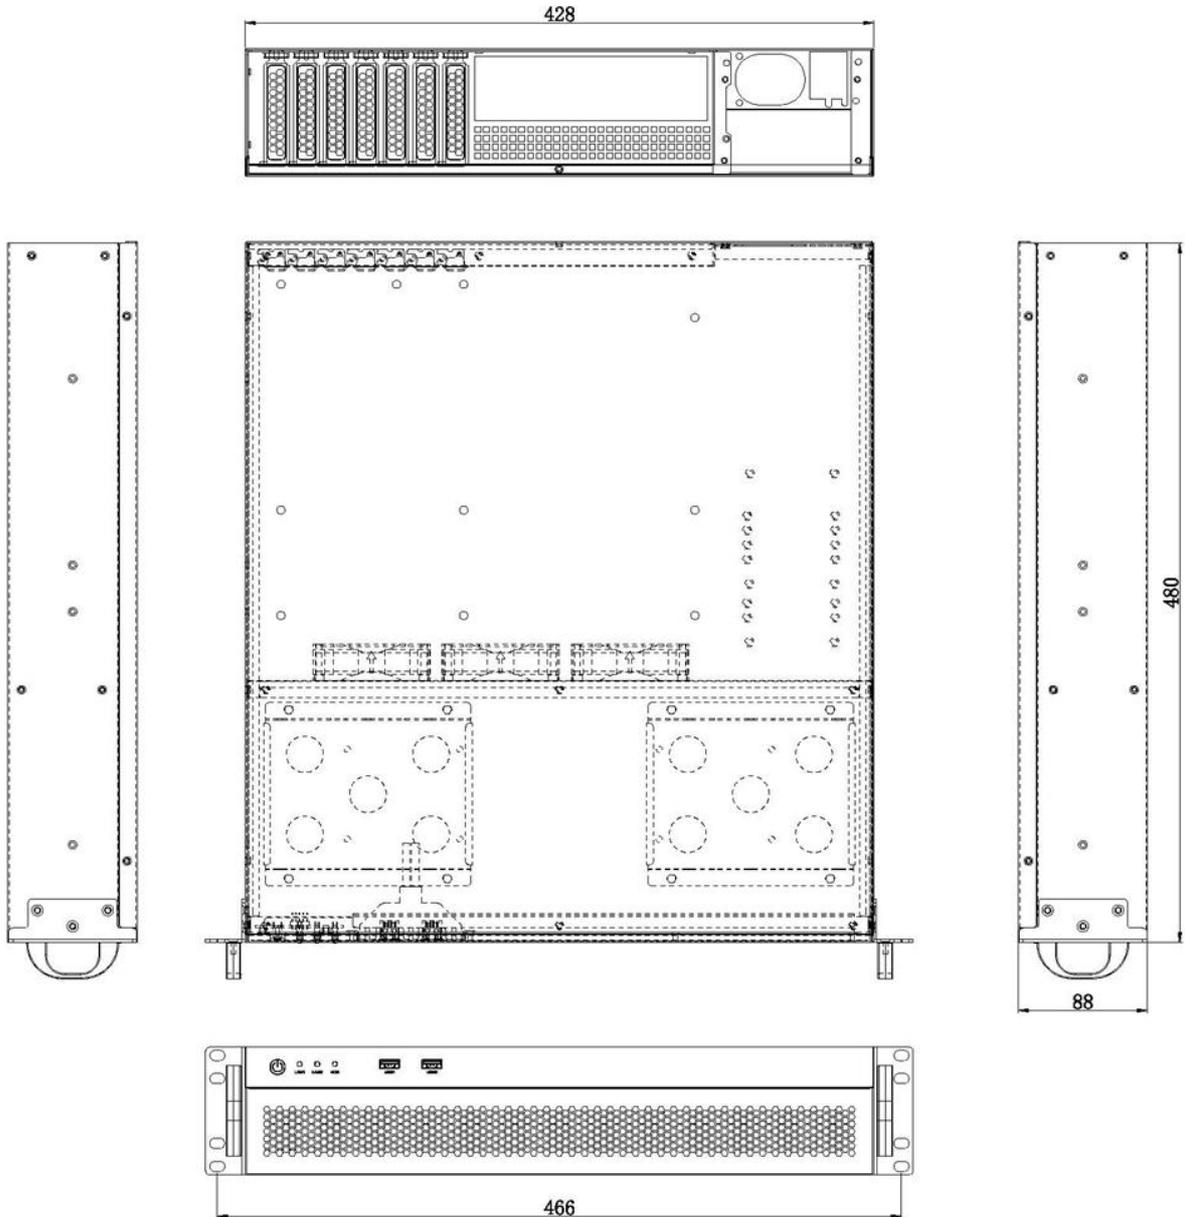

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
 东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018